


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## LOWER TRIM

USE SCREWS PROVIDED TO ATTACH TRIM TO UNIT  
AS INDICATED IN THE FIGURE BELOW.

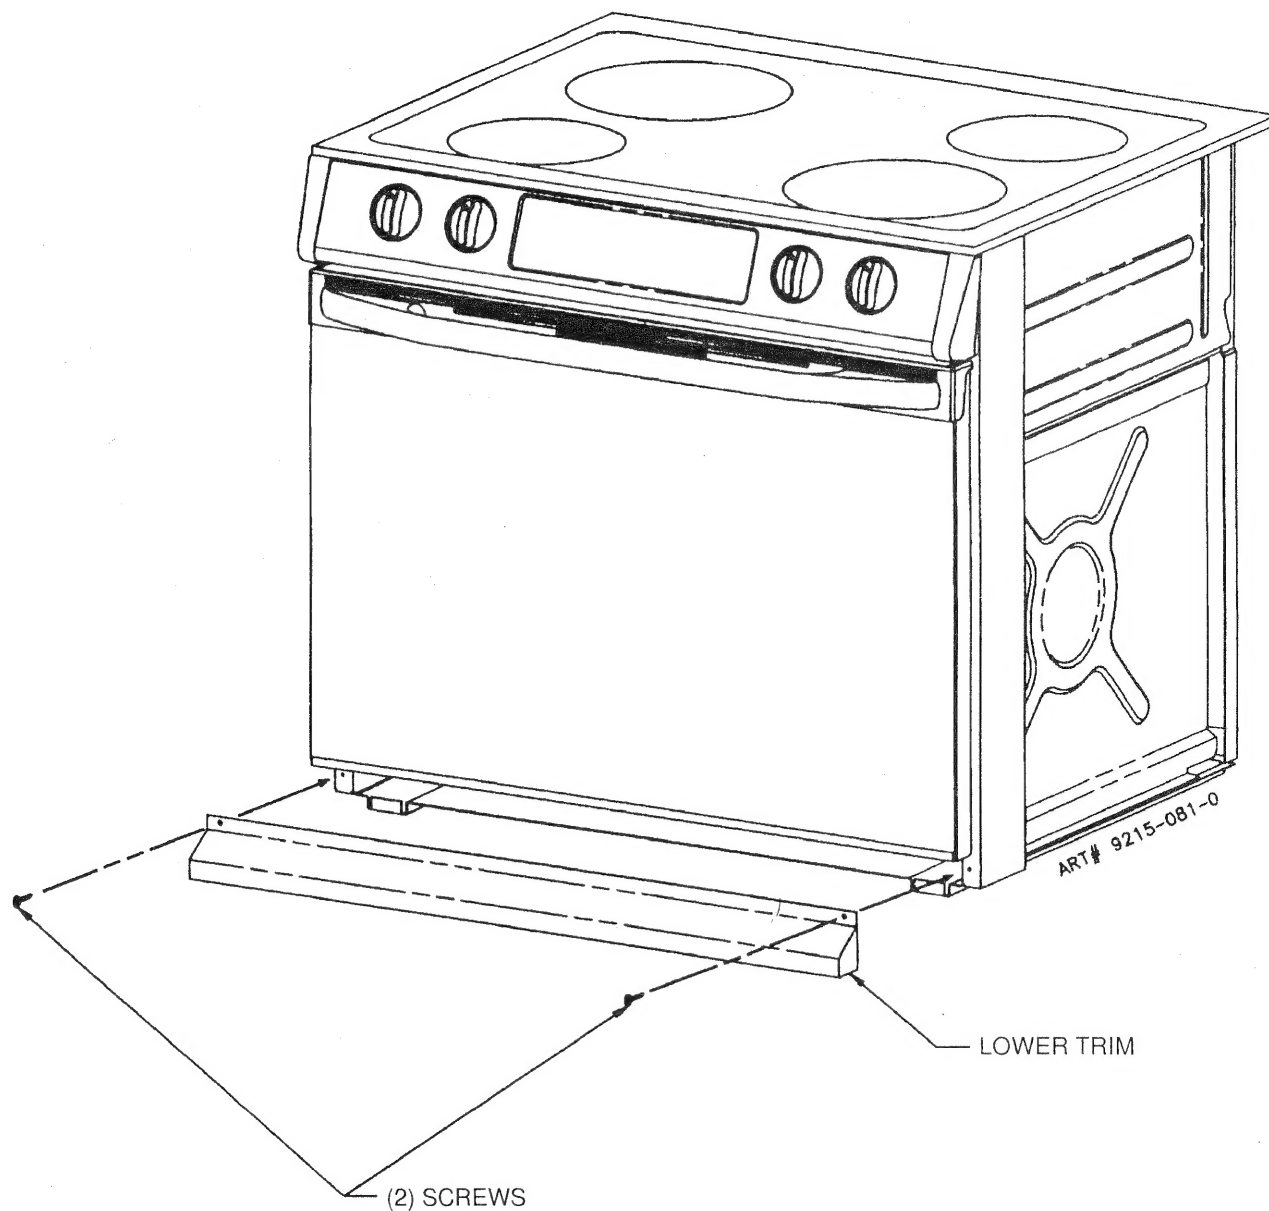


**8101P336-60**  
(02-99-00)

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## MOLDURA INFERIOR

USE LOS TORNILLOS QUE SE PROPORCIONAN PARA SUJETAR LA MOLDURA INFERIOR SEGÚN SE INDICA EN LA FIGURA A CONTINUACIÓN.

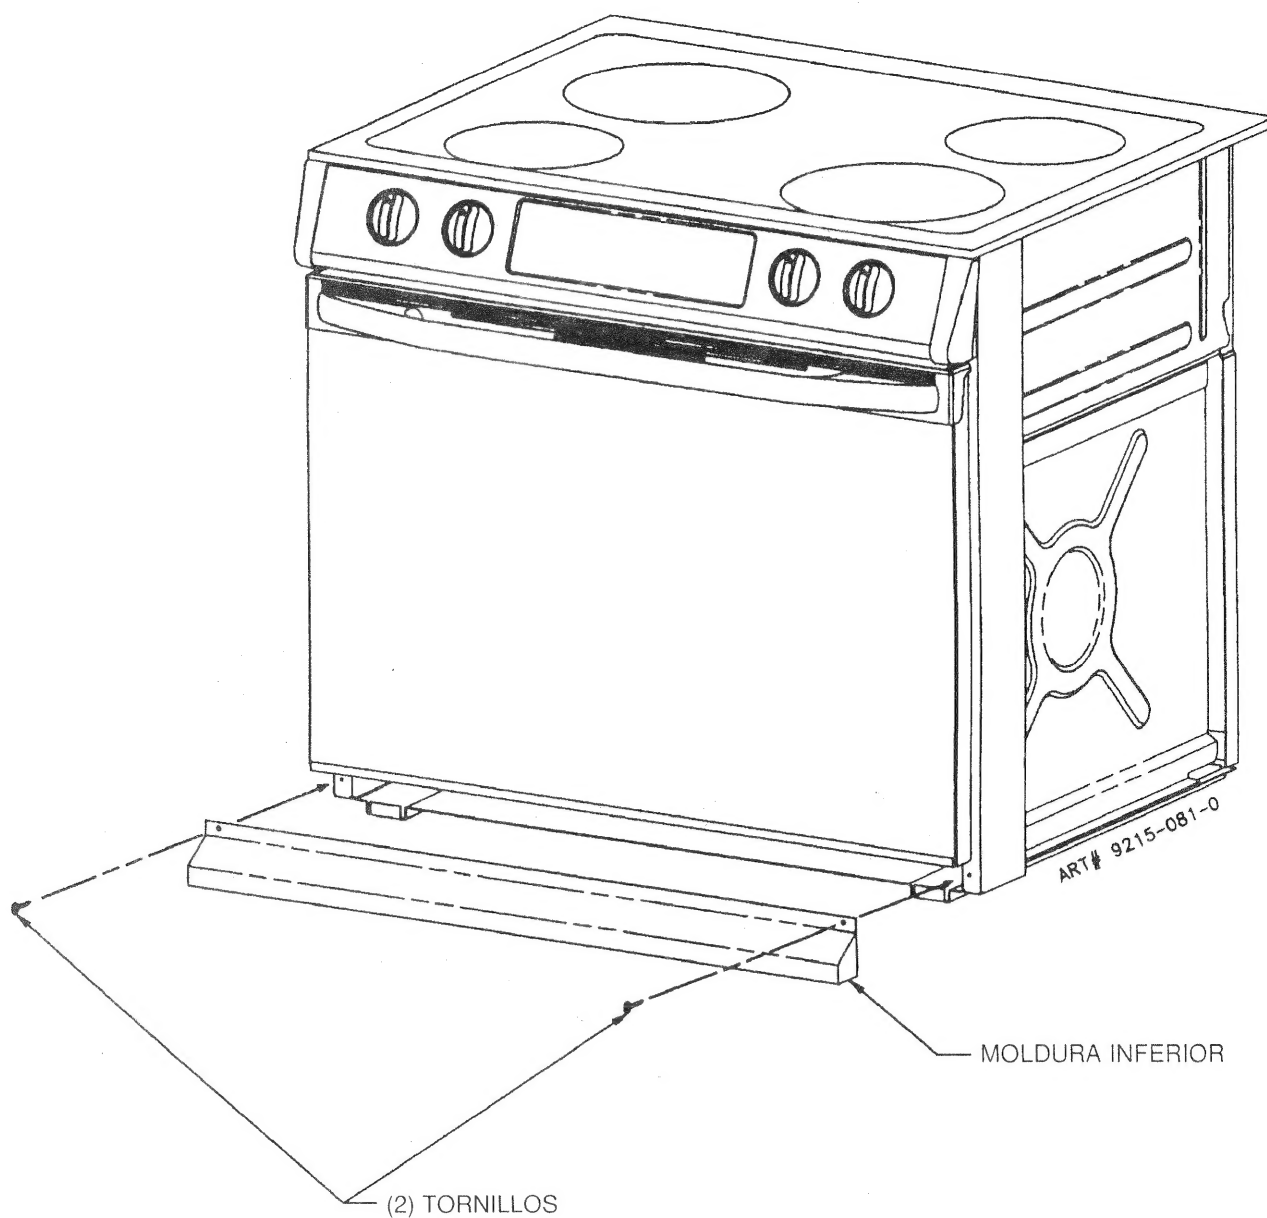

8101P336-60  
(02-99-00)